




SPÆRTYPE 10

Dette er et eksempel på et saksevær med kasseudhæng. Dette vær anvendes, ligesom W-Kasse været når man ikke ønsker et udhæng som går ned foran facademuren og gerne vil have noget rummelighed og loftshøjde indvendigt..

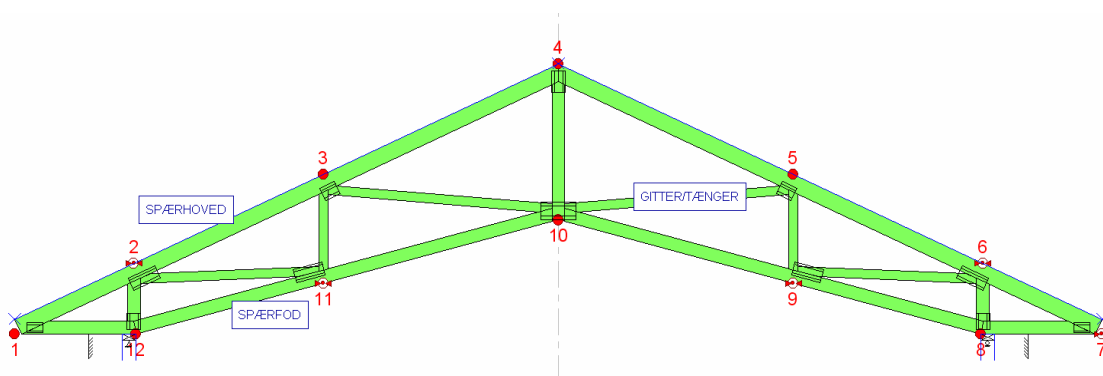

Dette er kun et eksempel, værerne tilpasses til huset i hver enkel byggesag.